

270-T42001 autopukid kasutusjuhend

TÄHELEPANU! Loe kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi ning järgi kõiki selles toodud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisema vajaduse tarbeks alles.

JUHISED

Sõiduki toestamine

- Tõsta sõiduk tungrauaga üles.
- Tõmba puki ülemine osa alumise osa seest välja.
- Lukusta ülemise osa fiksaator sobilikku asendisse.
- Säti pukki nii, et koormus langeks puki otsa keskele.
- Kasuta pukke alati paaris.
- Kasuta pukke ainult nende sõiduki osade toestamiseks, mis suudavad raskust kanda. Täpsem info auto õigete tõstmispunktide kohta on toodud auto kasutusjuhendis.

Tähelepanu!

- Pukke tohib kasutada ainult kõval ja tasasel pinnal.
- Kandejõudu 2 tonni (puki kohta) ei tohi ületada.
- Säti raskuskese puki keskele.
- Kasuta sobivat tugijalgade paari korraga ainult sõiduki ühe otsa toestamiseks.

Sõiduki alla laskmine





- Tõsta sõiduk tungrauaga pukkide pealt üles.
- Pane pukid ettevaatlikult kõige madalamasse asendisse.
- Võta pukid ära ja lase tõstuk tungrauaga alla.
- Enne alla laskmist veendu, et auto alla ei jääks inimesi ega tööriistu.

JUHISED OHUTUKS KASUTAMISEKS

- Loe kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi ning järgi kõiki selles toodud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisema vajaduse tarbeks alles.
- Kontrolli tehnilisest passist auto kaalu. Ära ületa lubatud koormust.
- Ära kasuta korraga rohkem kui ühte autopukkide paari.
- Kasuta autopukke ainult kõval pinnal (näiteks betoonpõrandal)
- Fikseeri maapinnaga kontakti jäävad rattad (tõkiskingade abil).
- Toesta auto õigetest punktidest. Info auto õigete tõstmispunktide kohta on toodud auto kasutusjuhendis.
- Ole eriti ettevaatlik toestades kolmerattalist sõidukit või haagist.
- Ära ehita autopukke ümber.

Hoiatus!

- Ära kunagi tööta auto all, mis on tungrauaga üles tõstetud, kuid täiendavalt toestamata.
- Pärast auto üles tõstmist toesta see koheselt autopukkidega.

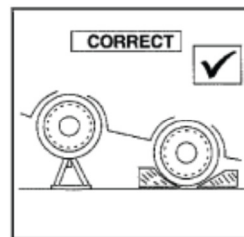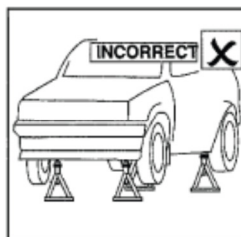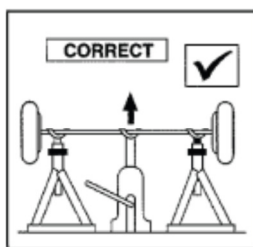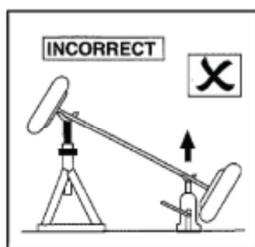

INCORRECT = vale kasutus. CORRECT = õige kasutus.

Maaletooja: Balti Autoosad AS, Põrguvälja tee 4F, Lehmja küla, Rae vald. Tel: 6200600