

VEEKINDEL JUHTMEVABA KÕLAR B18B

KASUTUSJUHEND Tootekood 880-BT1



Saate kasutada seda kõlarit tahvelarvutiga, sülearvutiga ja erinevat marki nutitelefonidega muusika kuulamiseks ja handsfree telefonikõnedeks. Seadme parimaks kasutamiseks palume teil eelnevalt läbi lugeda käesolev juhend.

Omadused

- Helitugevuse ja loo valik otse kõlarilt
- Suurepärane helikvaliteet
- Mugav disain kaasaskandmiseks
- Telefonikõnede funktsioon

Komplektis: Bluetooth kõlar, USB laadimisjuhe, kasutusjuhend

Spetsifikatsioon

Kõlar: 4Ω 5W

Aku: Built-in Li-ion 600mAh

Mõõdud: 91mm(L)*91mm(P)*40mm(K)

SNR: 80± 3dB

Töösagedus: 2.402-2.480 Ghz

Juhtmevaba tööraadius: kuni 10m

Laadimisaeg: 1-2 tundi

Kaal: 164g

Kõlari mõõt: 43mm

Laadimisvool: 5 V, 500mA

Olulised ohutusnõuded

Kasutades BT kaasaskantavat kõlarit järgige alati järgmisi ohutusnõudeid:

1. Hoidke kõlar ja juhe eemal liigsest kuumusest.
2. Ärge kasutage kõlarit katkise juhtmega või kui seade/juhe on mingil viisil kahjustada saanud.
3. Ärge võtke seadet osadeks lahti.
4. Kasutage kõlarit ainult tasasel ja stabiilsel alusel.

Laadimine

1. Ühendage komplektisolev USB juhe väiksema otsaga kõlari laadimispeassa. Seejärel ühendage teine ots arvuti USB peassa. Märkus: Kõlari akul kulub täiesti tühjana täislaadimiseks u 2 tundi.
2. Laadimise ajal põleb punane LED. Kui see kustub, siis on kõlar laetud.


LED- tulede tähendus

Laadimise ajal: Põlev punane LED = toimub laadimine; Punane LED ei põle = kõlar on laetud.

Ühildamisel: Vilkuv sinine LED = BT väljas (valmis ühildamiseks); Põlev sinine LED – BT ühendatud.



Seadme kasutamise lühiülevaade

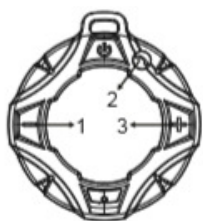

1-Eelmise loo valik (hoidke all u 2sek) või helitugevuse vähendamine (vajutage korra)

2-Telefon/Paus: Vajutage seda nuppu kõlari telefonifunktsiooni aktiveerimiseks. Kui muusika mängib, saate selle nupuga pausile panna ja edasi mängida.

3-Järgmise loo valik (hoidke all u 2sek) või helitugevuse suurendamine (vajutage korra)



1-Laadimispesa - sisestage siia komplektis oleva USB juhtme väiksem pistik ja sisestage suurem pistik arvuti USB-pessa.



2- ON/OFF nupp

Vajutage ja hoidke all kõlari sisse/välja lülitamiseks.

Bluetooth seadmete ühildamine kõlariga

Esimest korda seda tehes toimige järgnevalt:

1. Seadmete vahe peab olema alla 3 meetri
2. Lülitage kõlar sisse, hoides all "ON" nuppu. Vilkv sinine LED näitab ühildamisolekut.
3. Avage oma BT audioseadmes Bluetooth Manager.
4. Leidke BT Devices alt „B18B“
5. Kui ühildatud, siis saate kõlarit kasutada selle audioallika kuulamiseks.

Hands-Free funktsiooni kasutamine

Kui iPhone või muu nutitelefon on kõlariga ühendatud, siis Hands-Free kõneleks toimige järgnevalt:

1. Kõne vastuvõtmiseks vajutage lühidalt telefonimärgiga nuppu.
2. Kõnest keeldumiseks hoidke all seda nuppu 2 sek.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage lühidalt seda nuppu.

Probleemid ja võimalikud lahendused

Kõlar ei ühendu seadmega	Kõlar on vaja taas-ühildada/ühendada seadmega
Kostab helisignaali mõnesekundilise vahega	Kõlar vajab laadimist
BT ühenduse vahemaa on vähem kui lubatud 10m	Kasutage seadet eemal tugevatest elektromagnetilise kiirguse allikatest (induktsioonpliid, mootor, ventilaator jms)
Kõlar ei lülitu sisse	Kõlar vajab laadimist
Ei ole saa kõlarilt lugusid/helitugevust muuta	Kõlar peab olema reguleerimiseks BT režiimis
Heli moonduv valju helitugevuse juures	Vähendage helitugevust

Maaletooja: Balti Autoosad AS, Rae vald, Lehmja küla, Põrguvälja tee 4F. Telefon +372 6 200 600