

Bluetooth autolaadija – FM transmitter BC06B

TOOTEKOOD: 880-FM


Kasutusjuhend

Täname teid meie toote ostu eest! Palume lugeda käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi enne toote kasutuselevõttu, et kindlustada õige kasutamine ja toote korralik töötamine.

Toote tutvustus

See on spetsiaalne BT autolaadija, mille abil saate lülitada kõne hands-free süsteemi läbi professionaalse bluetooth-mooduli, kui teie telefonis on bluetooth-funktsioon. Kui kõne on lõpetatud, siis lülitub automaatselt tagasi muusika mängimisele. Samuti saate seadme abil lasta telefonist oma lemmikmuusikat auto helisüsteemi juhtmevabalt. Seade võimaldab nautida autos muusikat ja vastata kõnedele turvaliselt ja ilma tehnilise ümberehituseta.

Nuppude ja osade loetelu

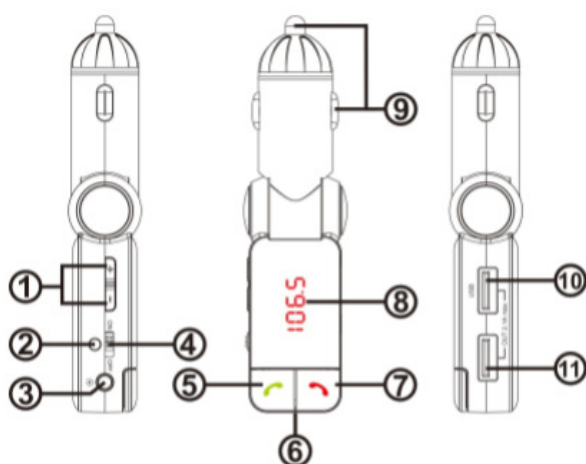

1. Helitugevus +/-; eelmine/järgmine; kanal +/-
2. Voolu indikaatortuli
3. LINE sisend
4. Bluetooth lüliti
5. Vasta/taasvali/mängi/paus/režiimivahetus
6. Mikrofon
7. Kõne lõpetamine/sageduse reguleering
8. LED ekraan
9. Vooluadapter 9V-24V
10. Mälupulk, USB väljund: 5V2.1A (max)
11. USB väljund: 5V/2.1A (max)

Seadme omadused

1. Sobitub kõikide sõidukitüüpidega
2. Full FM saatja
3. LED-ekraan
4. LINE audio-sisend
5. Eraldi bluetooth sisse/välja nupp
6. Toetab mälupulka
7. Toetab muusikat MP3, WMA formaadis
8. Vasta/lõpeta/keeldu/taasvali läbi BT
9. BT stereo muusika
10. Call Echo Cancellation (kajaeemaldus) ja Noise Reduction (CVC, mürapärssimine)
11. Topelt USB väljund (max 5V/2.1A), võimaldab laadida teisi seadmeid
12. Automaatne raadiosageduse mälufunktsioon voolu väljalülitamisel

Juhised kasutamiseks

- Bluetooth režiim
 - Pange seade sigaretisüütaja pessa ja lülitage toitelüliti ON asendisse. Seade käivitub ja ekraanil kuvatakse sagedus.
 - Esimest korda BT hands-freega ühendamisel on vaja seade ühildada.
 - Võimaldage telefoni BT funktsioon kui BT hands-free on on sees ja otsige Carkit seadet, mis kuvatakse telefoni ekraanil.
 - Valige Carkit ja ühildamine toimub automaatselt. Sellest annab märku helisignaal.
 - Helistamiseks valige telefonist number ja heli kostub läbi auto helisüsteemi.
 - **Kõnele vastamine.** Kui kõne tuleb sisse, siis vajutage nuppu 5 vastamiseks. Kõne vastu võttes vajutage nuppu 5, et lülitada mobiili mikrofoni ja seadme mikrofoni vahel. Vajutage nuppu 7 kõne lõpetamiseks.
 - **Kõnest keeldumine.** Vajutage nuppu 7 kõne eiramseks.
 - **Muusika mängimine telefonist.** Seade toetab A2DP funktsiooni, mis võimaldab telefonist muusikat esitada. See toimub läbi auto helisüsteemi seadme FM-funktsiooni abil võimaldamaks paremat kvaliteeti. Vajutage nuppu 5 esitamiseks/pausiks ja vajutage + - nuppe järgmise/eelmise pala valikuks (märkus: osad vanema versiooniga telefonid ei toeta seda funktsiooni).
- Muusika mängimine mälupulgalt
 - Ühendage seade auto sigaretisüütajasse ja mälupulga tuvastamisel alustab seade automaatselt sinna salvestatud lugude esitust. Vajutage + - nuppe järgmise/eelmise loo valikuks ja lühidalt nuppu 5 mängimiseks/pausiks.
 - Pange tööle FM läbi autokõlari ja seadistage seadme FM sagedus autoraadioga samaks, siis tuleb heli läbi autokõlari.
 - FM sageduse reguleerimine: pikk vajutus nupul 7, numbrid ekraanil vilguvad. Lühike vajutus + - nuppudel suurendamiseks/vähendamiseks, pikk vajutus kiireks jaamaotsinguks vahemikus 87.5 kuni 108.0 MHz.
 - Seadmel on 2 USB-pesa, mälupulka toetab nr 10. Max väljund pesadel on 5V/2.1A ja samaaegsel kasutusel on kogu väljundvõimsus 2.1A. Laadimine ja muusika esitamine mälupulgalt saab toimuda samaaegselt.
- Audio input režiim
 - Ühendage heliseade Line-in juhtmega käesoleva seadme audio-pessa. (Märkus: ühendage esmalt juhe välise audioseadmega ja seejärel käesoleva seadmega). Lühike vajutus nupul 5 vaigistab/mängib heli. + - nuppudega saab helitugevust reguleerida.
- Lülitamine BT ja mälupulga vahel
 - Vajutage pikalt nuppu 5 nende vahetamiseks. Seade ei lähe mälupulga režiimi, kui pulk ei ole ühendatud. Märkus: Nuppu 5 ei tohi vajutada esimese 10 sekundi jooksul peale voolu sisse lülitamist.

Power-off mälu

Iga kord kui seadme välja lülitate, jätab süsteem meelde FM sageduse ja esitatud pala. See jätkab samalt kohalt, kui järgmine kord sisse lülitatakse. Kui allikas on vahepeal eemaldatud, vahetatud vms, siis alustatakse esimesest loost.

Tehnilised parameetrid

Tööpinge	12-24V
Piirtööpinge	9-26V
USB väljund	5V/2.1A
Töötemperatuur	0-50 °C
Muusika formaat	MP3, WMA

SNR	>60dB
Moonutusaste	<0.1%
Sagedusvahemik	20Hz-15KHz
Parema ja vasaku kanali resolutsioon	>60dB
BT versioon	4.2
BT helitöötlus	A2DP (Advance Audio Distribution Profile) funktsioon
BT töökaugus	<10M
Mikrofoni efektiivne töökaugus	0.5-2M
FM sagedus	87.5 – 108Mhz

Oluline

1. Seadmel on 2 USB pesa. Sellega saab laadida kahte seadet samaaegselt maksimum väljundvooluga 5V/2.1A
2. Mälupulka toetab ainult nr 10 ava joonisel.
3. Kui kord juba ühildatud, siis ühendub seade telefoniga BT kaudu automaatselt. Kui ühendada LINE peale BT ühendust, siis LINE mode domineerib.
4. Liiga suure helitugevusega võib esineda heli moonutamist. Reguleerige helitugevust autokõlari nupust.
5. Seadmel on sisseehitatud antenn, mistõttu parema heli saamiseks vältige raadiosaatejaama, mille signaali on liiga tugev, kasutamist.
6. BT kasutamine võib telefonimudelite lõikes erineda.
7. Osade telefonimudelite puhul võib peale aku tühjenemisest tingitud väljalülitust olla vajalik manuaalne taasühendamine.
8. See seade peaks sobima kasutamiseks rohkem kui 95% turulolevate mobiiltelefonidega, kuid osadega siiski mitte. Pöörake seadme ostmisel sellele tähelepanu.
9. Helitugevus peaks olema helistamise ajal mõistlik, et vältida kuulmise kahjustamist.
10. Ärge kasutage seadet keskkonnas, kus on kõrged temperatuurid, palju niiskust ja/või tolmu.

Komplektis sisaldub:

1. BT autolaadija - FM transmitter
2. Line-in kaabel
3. Kasutusjuhend

Maaletooja: Balti Autoosad AS. Põrguvälja tee 4F, Rae vald, Harjumaa. Tel: 6200 600