

Tootekood 922-GT35

Kaasaskantav külmik (mudel YT-B-35P). Kasutusjuhend.

Aitäh ostu eest! Lugege hoolikalt läbi toote kasutusjuhend ja hoiatused, et vähendada võimalikku vigastusriski. Hoidke juhend alles.

Pöörake tähelepanu järgnevatele tähistustele:

HOIATUS! – Nende nõuete eiramine võib põhjustada tervisekahjustusi või kahjustada külmikut.

NB! - Kasutussoovitused

Tooteinfo


Külmik on mõeldud toiduainete/jookide külmana hoidmiseks ja jahutamiseks.

- Külmikul on kompressorjahutus, hea isolatsioon ja keskkonnasõbralik CFC-vaba külmutusaine.
- See on laia kasutusvaldkonnaga: nt autos, paadis, suvilas jm. Sel on suur eemaldatav korv.
- Lihtsalt kasutatav ja selge LED-ekraan, temperatuurivahemik -18 - 10°C.
- Turvaline kasutada: alapingekaitse, polaarsuskaitse, ülekuumenemiskaitse.
- Toimib 12V/24V alalisvoolul või 100-240V vahelduvvoolul adapteriga.

HOIATUS! Kui säilitate külmikus ravimeid, kontrollige vastava ravimi nõutavat säilitustemperatuuri.

Külmiku osad

- 1- Kaas
- 2- Jahutusosa
- 3- Külmaosa
- 4- Korv
- 5- Valgustus
- 6- Juhtpaneel
- 7- Käepide
- 8- Korpus
- 9- Jahutuselement

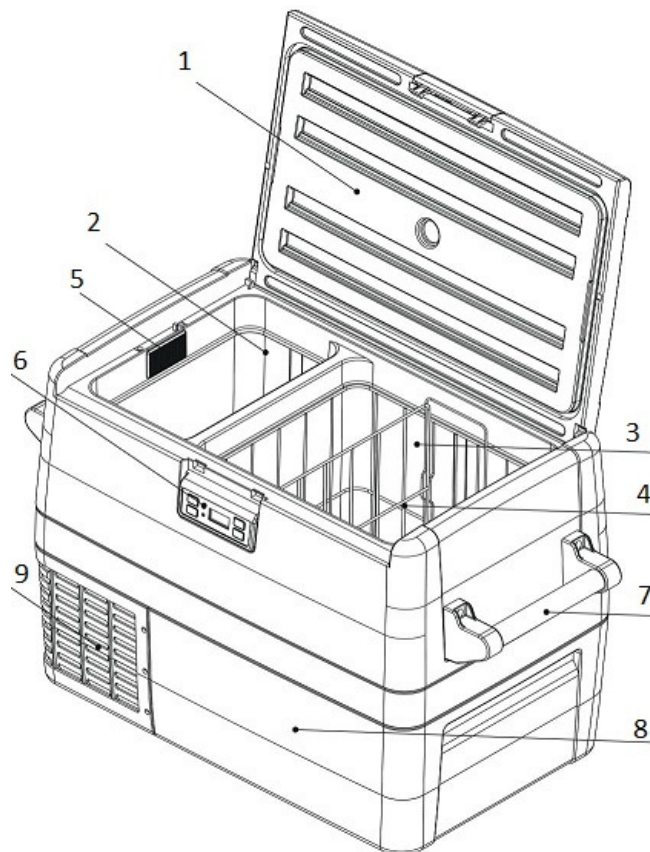

Ohutusnõuded

Tootja ei vastuta järgnevatel asjaoludel tekkivate kahjude eest:

- Valesti paigaldamine või ühendamine
- Ülepinge ja mehhaaniline kahjustamine
- Seadme ümberehitamine
- Kasutusjuhendis toodud juhiste eiramine

- Pöörake tähelepanu toote etiketil toodud pingenõuetele ja jälgige, et toitejuhe on ühendatud õigesse pistikupessa.
- Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet või pistikut, vaid laske seade remontida spetsialistil.
- Puhastuse ja hoolduse ajaks eemaldage seade vooluvõrgust.
- Eemaldage 220V toitejuhe kui kasutate 12/24V toidet.
- Külmkapi tehnilist hooldust ja remonti tohivad remontida vaid vastava ettevõtmisega spetsialistid.
- Hoidke külmikut kokkupuute eest veepritsmete, vihma ja niiskusega.
- Ärge asetage seda soojaallika lähedusse ega päikese kätte.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste ja vaimsete võimetega isikutele, ka lastele, kui nende turvalisuse eest vastutav isik ei ole neid õpetanud seda tegema. Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Külmik on mõeldud kasutamiseks vaid koos külmikuga tarnitud toiteallikaga.

Esmakordne kasutamine

1. Enne esimest kasutamist puhastage külmik niiske lapiga seest ja väljast.
2. Paigaldage käepidemed: esmalt kinnitage vasakpoolne käepidemehoidik külmiku külge, seejärel lükake käepide oma kohale ja paigaldage/kinnitage parempoolne hoidik. Korrake sama teise käepidemega.
3. Energiasäästunõuanded
 - Tagage hea ventilatsioon ja ärge jätke seadet kuuma kätte.
 - Pange külmikusse juba eelnevalt jahutatud toiduained.
 - Avage külmiku kaas võimalikult väheseks ajaks.
 - Sulatage külmik, kui sisepinnale on kogunenud jääd.
 - Optimeerige külmiku temperatuur.

Kasutamine

Alustamine

- Pange vealüliti Standard Mode-asendisse
- Ühendage DC juhe DC pistikupessa
- Ühendage sigaretisüütaja juhe auto sigaretisüütaja pistikusse või muusse DC 12V/24V ühendusse.
- Kui kasutate vahelduvvoolu AC 100V/240V, kasutage sobivat välist vooluadapterit.

NB! Vearežiim (Emergency Mode) ei ole aktiveeritud tavakasutuses. See aktiveeritakse vaid külmkapi toimimishäire korral.

Juhtpaneel:

ON/OFF – vasakpoolne ülemine nupp

SET - seadistusnupp

Power – voolu ja kompressori staatuse märgutuli

Error – kompressoriprobleemi märgutuli

  - noolenupud

1. Külmuks sisselülitamise - Kui seadmes on vool sisse lülitatud, siis on ülemine märgutuli oranž, ekraan tühi ja seade on töövalmiduses. - Vajutage ON/OFF nuppu 3 sekundit. – Ekraanile kuvatakse külmuks sisetemperatuur. Tuli muutub kollaseks ja külmik hakkab jahutama.

HOIATUS! Tagage külmikule hea ventilatsioon, ärge katke selle ventilatsiooniavasid!

2.Temperatuuri ja akukaitse (alapinge kaitse) seadistamine - Vajutage lühidalt SET-nuppu ja seadistage noolenuppude abil temperatuur vahemikust -18 kuni 10°C. Vajutage SET-nuppu teistkordselt ja valige noolenuppude abil temperatuuriühik Celsius/Fahreheit. Vajutage veel SET-nuppu ja seadistage noolenuppudega akukaitse valikust HI/ MED/LO (kõrge/keskmise/madal). Vajutades SET –nuppu veelkord saate väljuda seadistusrežiimist. Ekraaninäit vilgub kinnituseks ja näitab edasi sisetemperatuuri.

NB!

- Ekraan kuvab temperatuuri vahemikus -30 - +60°C.
- Noolenupud toimivad siis, kui olete eelnevalt vajutanud SET-nuppu.
- Külmuks mälus säilivad seadistused ka voolukatkestuse korral.
- Kui külmik saavutab seadistatud sisetemperatuuri, siis kompressor seiskub. Voolutuli muutub oranžiks. Kollane tuli näitab, et kompressor töötab, oranž, et seisab.

3.Külmuks väljalülitamise. – Vajutage ON/OFF nuppu 3 sekundit, külmik lülitub välja. Eemaldage voolujuhe pistikupesast.

4.Vearežiim (kiirjahutus) – kasutatakse siis, kui külmuks juhtpaneeli töös on probleem.

- Käivitage vearežiim, lükates lüliti Emergency Mode asendisse. Selles režiimis eelnev temperatuuriseadistus ei toimi.

NB! Vearežiim ei sobi toiduainete jm pikemeajaliseks hoidmiseks, sest need võivad jäätuda.

Akukaitse (alapingekaitse) kasutamine

Kui aku pingel langeb seadistatud piirini, lülitub külmuks kompressor välja, kaitstes akut liigse tühjenemise eest. Kui aku saavutab seadistatud taaskäivituspiiri, kompressor taaskäivitub.

NB! - Kui aku pingel langeb liiga madalale, aktiveerub akukaitse. Külmuks märgutuli on oranž, ekraan näitab Err3. Vajalik on aku laadimine. - Kui akukaitse katkestab ühenduse, kindlustage, et aku saaks piisavalt laetud, et vältida kompressori pidevat sisse-välja lülitumist.

Akukaitse pingepiirid (V)

Vooluallikas	Toiming	LO (± 0,3V)	MID (±0,3V)	HI (±0,3V)
DC 12 V	Katkestus	10,1	11,4	11,8
	Taaskäivitus	11,1	12,2	12,6
DC 24 V	Katkestus	21,5	24,1	24,6
	Taaskäivitus	23,0	25,3	26,2

NB! - Soovitav on kasutada HI-seadistust, et sõiduki aku püsiks hästilaetuna. Kui kasutate eraldi vooluallikat, sobib LO-seadistus.

- Kui kasutate AC/DC-adapterit (välist adapterit), seadistage LO.

Sulatus

Veeaur võib külmiku sees jäätuda ja nõrgendada jahutusvõimsust. Seetõttu tuleb külmikut õigeaegselt sulatada. Selleks toimige järgnevalt: - tühjendage külmik toiduainetest, – lülitage vool külmikust välja ja jätke kaas lahti, kuni jää on sulanud, - kuivatage sisu puhta lapiga.

HOIATUS! Ärge kasutage kõvu ega teravaid esemeid jää eemaldamiseks!

Kaitsme ja lambi vahetus

1. Kaitsme vahetus: - eemaldage seade vooluvõrgust, - võtke kaitse välja kruvikeeraja või näpitsate abil, - paigaldage uus kaitse (tüüp 32 V 10-15 A) samasse kohta.

HOIATUS: Ärge kasutage kaitset alla 10A ja üle 15A.

2. Lambi vahetus: - eemaldage seade vooluvõrgust, - eemaldage lambi kaitseplaat kruvikeerajaga, eemaldage katkine pirn ja paigaldage uus, - kinnitage katteplaat tagasi.

Puhastus ja hooldus

HOIATUS!:

- Puhastuseks ja hoolduseks eemaldage seade vooluvõrgust!
- Ärge kasutage abrasiivseid materjale ega kõvu tööriistu.

---Puhastage külmikut regulaarselt pehme niiske lapiga.

---Puhastage ventilatsiooniava regulaarselt.

Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Voolutuli ei põle, Külmik ei toimi	Seade ei saa voolu	Kontrollige, kas kasutate õiget toitepinget, kas juhe on korralikult ühendatud
	Külmiku kaitse on läbi põlenud	Vahetage kaitse
	Sõiduki kaitse on läbi põlenud	Vahetage kaitse vastavalt sõiduki manuaalile
	Ühendus sigaretisüütajaga on nõrk	Puhastage sigaretisüütaja; kontrollige, et see on korralikult paigas.
Ekraanil Err1 või Err2	Temperatuuriandur on katki	Viige külmik remonti
Ekraanil Err1 või Err3	Sisendpinge liiga madal (alapingekaitse)	Kontrollige üle vooluallikas ja juhe. Kui seade on akutoitel, siis laadige või vahetage aku
Temperatuuri reguleerimine ei tööta	Temperatuuriedastus on vigane	Viige külmik remonti
	Seade on vearežiimis	Lülitage seade standard-režiimi
Veatuli vilgub	Kompressori töö häire	Kompressori taaskäivitumisel probleem laheneb. Kui see pikema aja jooksul ei õnnestu, viige seade remonti.

Kui veatuli vilgub, käivitub kompressor 60sekundiliste vahedega, kuni tööle hakkamiseni.

Kui veatuli vilgub 4sekundilise vahega, on sisendpinge madalam kui käivituspinge alumine piir.

Tehniline informatsioon

Vaadake seadme tehnilisi andmeid sildilt. Tehnilistes küsimustes pöörduge hooldus- ja remonditöökotta.

Pakendis sisaldub: 1 – auto kompressorkülmik (1tk), 2 – 12/24V DC toitejuhe (1tk), 3 – kasutusjuhend (1tk), 4 – säilituskorv (1tk), 5 – säilituskorvi riiul (1tk), 6 – vasakpoolne käpidemehoidja (2tk), 7 – parempoolne käpidemehoidja (2tk), 8 – käepide (2tk), 9 – kruvi (8tk), 10 – AC/DC-väline toiteadapter.

Maaletooja: Balti Autoosad AS, Põrguvälja tee 4F, Rae vald, Harjumaa. Tel: 6200 600.