


Kasutusjuhend tootele: 929-86309 Termomeeter

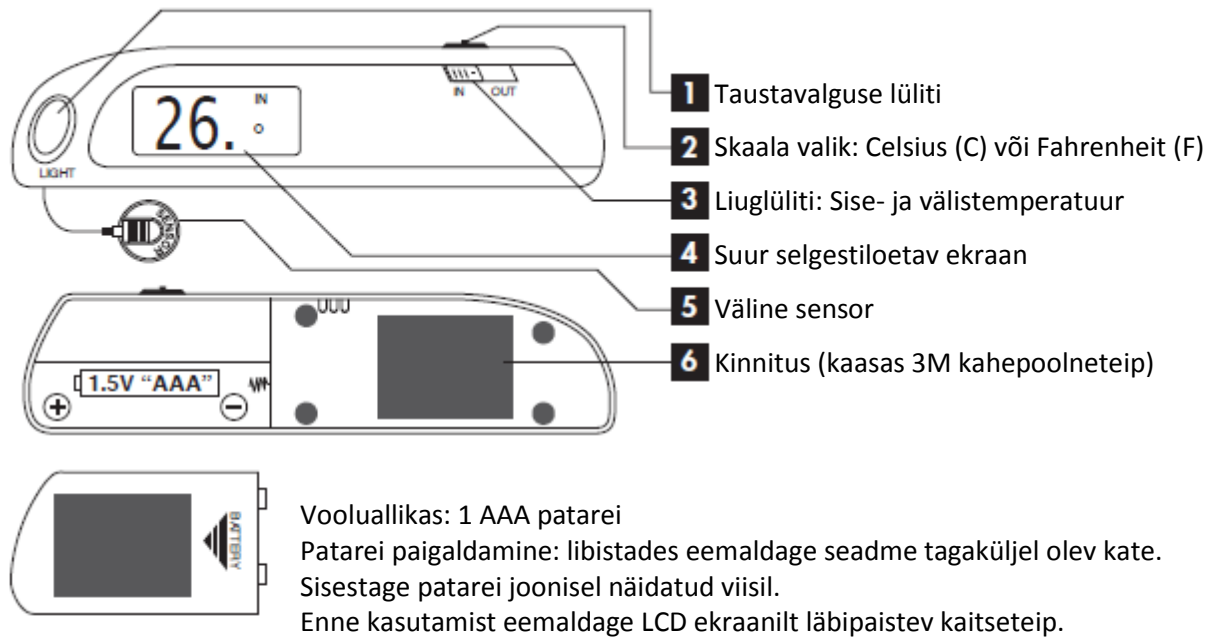

Termomeeter näitab sise- ja välistemperatuur 1/10 kraadi täpsusega.

Sisetemperatuuri kuvamiseks libistage liuglüliti (3) asendisse IN. Välistemperatuuri kuvamiseks libistage liuglüliti (3) asendisse OUT.

Skaala valimiseks libistage liuglüliti (2) asendisse C, kui soovite Celsiuse skaalat. Kui soovite Fahrenheiti skaalat, siis libistage liuglüliti (2) asendisse F.

Taustavalguse kasutamiseks vajutage lülitile (1). Süttiv taustavalgus põleb mõne aja ning seejärel kustub automaatselt. Taustavalguse kasutamine mõjutab patarei eluiga.

Välise anduri paigaldamine: Eemaldage anduri peal olevalt kahepoolsest teibilt paber ning kleepige see akna külge (väljapoole). Sensor hakkab mõõtma välisõhu temperatuuri. Ettevaatlikult paigaldage juhe ning sulgege aken.

Maaletooja: Balti Autoosad AS, Põrguvälja tee 4F, Rae vald, Harjumaa Tel: 6200 600