


880-DVR3 Kasutusjuhend

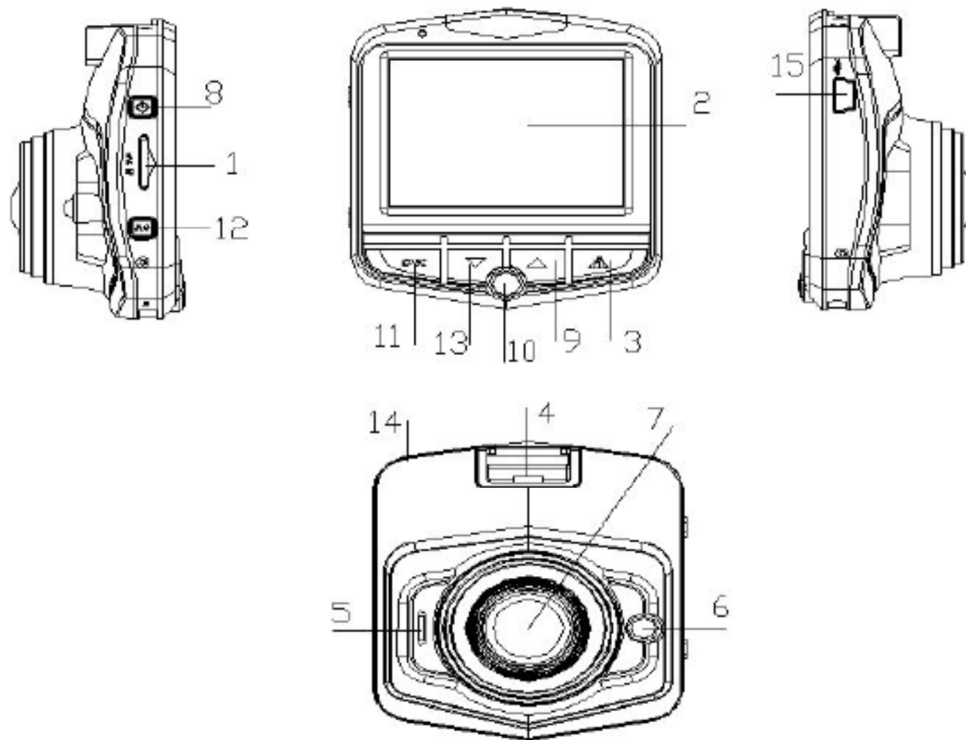

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. SD kaardi ava | 8. Sisse-/väljalülitusnupp |
| 2. Ekraan | 9. ALLA nupp |
| 3. Lukustusnupp | 10. Menüü nupp |
| 4. Kinnitus statiivile | 11. Kinnituse nupp |
| 5. Kõlar | 12. Režiimi nupp |
| 6. Infrapuna tuli | 13. ÜLES nupp |
| 7. Lääts | 15. USB ühendus |

Vooluallikas:

1. Sisseehitatud aku
2. USB ühenduse kaudu

Omadused:

Enne kaamera kasutusele võtmist sisestage SD kaart, sest kõik failid salvestatakse sellele.

Sisse-/väljalülitus

Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage nuppu nr 8 Sisse-/väljalülitusnupp.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu nr 8. u 3 sekundit.

Kui seade on ühendatud USB juhtmega, käivitub seade automaatselt koos auto käivitamisega. Peale auto välja lülitamist lülitub seade välja 10 sekundilise viitega.

Salvestamine

Vajutage Režiimi nuppu lülitamaks seade salvestamise režiimi. Salvestamise alustamiseks vajutage lühidalt OK nuppu. Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti lühidalt OK nuppu. Failid salvestatakse.

Pildistamine

Vajutage Režiimi nuppu lülitamaks seade pildistamise režiimi. Pildistamiseks vajutage lühidalt OK nuppu.

Taasesitamine

Vajutage Režiimi nuppu lülitamaks seade taasesituse režiimi. Taasesitamiseks faili valimiseks vajutage üles/alla nuppu ning vajutage OK nuppu faili taasesitamise alustamiseks.

Lukustamine

Faili lukustamiseks vajutage lukustamiseks vajutage nuppu nr. 3 lukustamine. See ei lase antud salvestust kustutada. Faili lahtilukustamiseks valige antud funktsioon taasesitusrežiimis läbi menüü valikute.

Laadimise režiim

Kui seade on ühendatud autolaadijaga ning laadimise režiim on valitud, peate seadme sisselülitamiseks vajutama ja hoidma all Sisse-/väljalülitusnuppu u 3 sekundit.

Video režiimi menüü

Video salvestamise režiimis vajutades menüü nuppu ilmub menüü:

1. Videoformaad: resolutsioon, milles videod salvestatakse. Valikud on 1920*1080; 1440*1080; 1280*720; 640*480
2. Vesimärk sees/väljas
3. Liikumisandur: sees / väljas
Kui andur on sisselülitatud, siis hakkab seade salvestama, kui objekt liigub seadme eest läbi.
4. Silmussalvestamine: 1 minut / 3 minutit / 5 minutit.
5. Video heli salvestamine: sees / väljas
6. Valgustugevuse seadmine.
7. Sõidureast kõrvalekaldumise ja kokkupõrke vältimise hoiatus: sisse- ja väljalülitus, tundlikkuse seadmine

Kaamera režiimi menüü

1. Pildi resolutsioon: 3MP / 5MP / 8 MP / 12MP
2. Valgustugevus : -2,0 kuni +2,0

Taasesitus režiimi menüü

1. Kustutamine
2. Lukustamine/lahtilukustamine – üksik või kõik
3. Pisipilt
4. Helitugevus: nupu heli ja taasesituse helitugevuse seadistamine

Süsteemi menüü

Menüüsse sisenemiseks vajutage Menüü nuppu.

1. Formaatimine: SD kaardi formaatimine
2. Keele valik: valikus on 12 keelt
3. Automaatne väljalülitus – valida saab ajaperioodi, mille jooksul seda veel jätkab tööd. Valikus on 1,3,5 minutit või välja lülitatud.
4. Automaatne ekraani väljalülitus: ekraanisäästja valik – 1,2,3 minutit või välja lülitatud.
5. Tehaseseadete taastamine
6. Voolusageduse valik 50/60Hz
7. Kellaaja ja kuupäeva määramine
8. USB funktsioon: USB juhtme ühendamisel saate valida, kas seade läheb massmälurežiimi või PC režiimi.
9. Infrapunane tuli: Sees/väljas/Auto
10. Versiooni informatsioon

Faili allalaadimine

1. Ühendage seade arvuti külge, valige HDD režiim.
2. Removable Disk sümbol ilmub arvutis.
3. Laadige failid DCIM/100MEDIA failis.

Tehnilised parameetrid

LCD ekraani suurus	2.4 tolli HD ekraan
Maksimaalne video resolutsioon	FHD 1920*1080
Video format	*.AVI
Maksimaalne pildi resolutsioon	12 MP
Pildi format	*.JPG
SD kaart	Toetab 4-32 GB mälukaarte
Infrapuna tuli	Toetab
Mikrofon/kõlar	Seesmine
Sisendpinge ja vool	5V DC / 1A
Aku	Sisseehitatud aku