



**PM-10**

# **KASUTUSJUHEND**

## **KAASASKANTAV BLUETOOTH-KÕLAR**



# KASUTUSJUHEND

Korrekse töö tagamiseks ja kahjustuste vältimiseks lugege palun käesolev kasutusjuhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi.

## Funktsioonid

- 2.0 CH kaasaskantav kangaga kaetud Bluetooth-kõlar
- Veekindlus IPX6, mis sobib suurepäraselt rannale, basseini äärde, paati ja teiste välitegevustega
- TWS-funktsioon, saavutage tõeline juhtmevaba esitamine kahekordse täiustatud stereoheliga
- Optimeeritud Google'i assistent ja Siri hääljuhtimine
- Käed-vabad mikrofoni kõnede võimaldamiseks
- RGB valgus
- A2DP Bluetooth võimaldab muusika juhtmevaba edastamist Bluetooth toega seadmetele
- USB tugi
- FM-raadio
- Line-in funktsioon, sobib arvutite, telerite ja muude heliseadmetega
- Sisseehitatud laetav liitiumaku 3600mAh
- Õlarihm, lihtne kaasa võtta

## Tehnilised andmed

Bluetooth versioon: V4.2+BR

Kõlari suurus: 3" x 2

Võimendi väljund: 10W\*2, 4Q RMS

Aku mahtuvus: 3,7 V, 3600 mAh

Taasesitusaeeg: 10 tundi sõltuvalt helitugevusest

Sagedusreaktsioon: 59Hz-20 kHz

Bluetooth-ühendus: 10 m

Seadme mõõdud: 283 (P) x 123 (L) x 126 (K) mm

## Pakendi sisu



Bluetooth kõlar 1 tk

Laadimiskaabel 1 tk

Audiokaabel 1 tk

Kasutusjuhend 1 tk

Õlarihm 1 tk

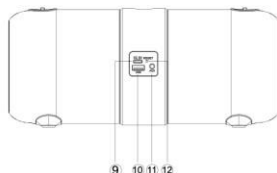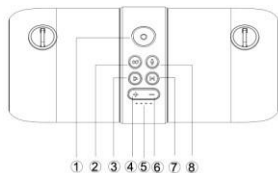

1.Toitenupp 2.TWS nupp 3.Taasesitus/paus (BOOST režiim) 4.Edasi kerimine/helitugevuse suurendamine 5.Aku märgutuli 6.Tagasi kerimine/helitugevuse suurendamine 7. Režiimi nupp (valib režiimi Bluetooth, USB, FM-raadio või AUX-IN) 8.Siri nupp 9.Laadimispesa 10.USB-pesa 11.AUX-pesa 12.RESET nupp

## Kõlari sisse ja välja lülitamine

Kõlarite sisselülitamiseks vajutage pikalt toitenuppu, kõlarite väljalülitamiseks vajutage lühidalt toitenuppu.

### Bluetooth:

- Lülitage toitenupp sisse, kõlar lülitub automaatselt Bluetooth-režiimi.
- Aktiveerige mobiiltelefoni Bluetooth ja otsige seadme nime "PEXMAN-10", seejärel looge ühendus.
- Esitage muusikat mobiiltelefonist ja nautige seda.
- Lemmiklugude valimiseks hoidke seadmel pikalt edasi või tagasi nuppu või kasutage mobiiltelefoni.
- Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage nuppu Edasi või Tagasi. Teise võimalusena reguleerige mobiiltelefoni helitugevust.
- Muusika esitamiseks/peatamiseks vajutage seadme taasesitus/pausinuppu või kasutage mobiiltelefoni.
- Bluetooth-ühenduse katkestamiseks vajutage pikalt TWS nuppu ja seejärel looge Bluetooth-ühendus teise mobiiltelefoniga.

### TWS-funktsioon:

- Lülitage kaks identset kõlarit, mida soovite siduda, BT-režiimi. Peate määrama ainult ühe kahest seadmest. Vajutage sidumiseks lühidalt TWS-nuppu, vasakust kanalist kostub heli "left speaker" ja TWS-nupp süttib pärast edukat sidumist.
- Kahest seotud kõlarist muusika esitamiseks looge oma mobiiltelefoniga Bluetooth -ühendus.
- TWS-ühenduse katkestamiseks vajutage uuesti TWS-nuppu. Märkus. Elektrilised seadmed ja muud Bluetooth -ühendused võivad põhjustada TWS-funktsiooni häireid.
- Kui kasutaja vajutab TWS-režiimi ja Bluetooth-ühenduse korral pikalt TWS-nuppu, katkestatakse nii TWS-ühendus kui ka Bluetooth-ühendus.
- Kui Bluetooth on ühendatud ja kui kasutaja vajutab lühidalt TWS-nuppu TWS-ühenduse loomiseks, katkestatakse Bluetooth-ühendus lühikeseks ajaks, pärast TWS-i sidumist ühendatakse Bluetooth uuesti.

### Muusika taasesitus USB-seadmest:

- Sisestage USB-mälupulk pesasse, kõlar mängib salvestatud muusikat automaatselt.
- Lemmiklugude valimiseks vajutage pikalt nuppu Edasi või Tagasi, helitugevuse suurendamiseks ja vähendamiseks vajutage lühidalt.

Märkused: Bluetoothi esitusrežiimis lülitab USB-seadme sisestamine Bluetoothi lahti ja esitab USB-seadme sisu. Bluetooth-režiimi uuesti aktiveerimiseks vajutage korra nuppu MODE.

### FM-raadio:

- Lülitage toitenupp asendisse ON, raadiorežiimi sisenemiseks vajutage nuppu MODE.
- Vajutage pikalt nuppu "Taasesitus/paus", et FM-kanalit automaatselt otsida ja seda automaatselt esitada.
- Salvestatud FM-kanalite valimiseks vajutage pikalt nuppu Edasi või Tagasi, helitugevuse suurendamiseks ja vähendamiseks vajutage neid lühidalt.

### AUX-IN:

- Muude ühilduvate muusikaseadmete või MP3-/MP4 -mängijate puhul kasutage seadme „Line Out” ja selle seadme „Aux In” ühendamiseks kaasasolevat audiokaablit, seejärel nautige ...
- Kui kasutate seadme ühendamiseks audiokaablit, lülitub see mis tahes esitusrežiimis automaatselt AUX-režiimi.
- Välise seadme kasutamisel saab kõiki funktsioone juhtida välise seadmega.

## **RGB-valgus:**

- Kui kõlar on sisse lülitatud, süttib RGB-valgus automaatselt, RGB-valguse sisse- ja väljalülitamiseks vajutage pikalt režiimi nuppu.

## **Häälassistendi aktiveerimine:**

- Looge mobiiltelefoniga Bluetooth-ühendus.
- Vajutage lühidalt Siri nuppu, et aktiveerida häälassistent SIRI/GOOGLE ASSISTANT.

## **Käed-vabad kõne:**

- Kui Bluetooth-ühenduse ajal tehakse sissetulev kõne, saab kasutaja kõne vastu võtmiseks vajutada nuppu Taasesitus/paus või hoida kõnest keeldumiseks pikalt nuppu Taasesitus/paus.
- Kõne ajal saab kasutaja vajutada pikalt nuppu Taasesitus/paus, et lülitada telefoniga rääkimisele.
- Kõne lõpetamiseks vajutage lühidalt nuppu Taasesitus/paus või kasutage mobiiltelefoni.

## **Reset:**

- Kui kõlar ei lülitu välja ega reageeri, saab kasutaja kõlari lähtestamiseks väikese ümara esemega vajutada nuppu RESET.

## **Märkused:**

- Vaikimisi on helitugevus 70% maksimaalsest.
- Esitusaeq võib varieeruda sõltuvalt helitugevusest ja muusikastiilist.

## **Laadimine:**

- Laadija ei kuulu komplekti, laadige kõlarit tavalise SV/1-2A laadija või arvuti abil.
- Laadimisaeg on 4-6 tundi. Pärast täielikku laadimist põlevad 4 LED märgutuld.
- Kui aku pinge langeb, palub kõlar end uuesti laadida.
- Seadmel ei ole akupanga funktsiooni, selle seadme kaudu on keelatud laadida teisi seadmeid või ühendada teisi seadmeid USB-pesa kaudu.

## **OLULINE INFORMATSIOON:**

Laadimise ajal muusikat esitades reguleerige helitugevus keskmisele tasemele, sest tugevate bassihelidega muusika puhul ei pruugi laadija ajutiselt võimaldada maksimaalset helitugevust.

## **Hoiatus:**

- Ärge kasutage/hoidke seadet ekstreemsetes ilmastikutingimustes
- Hoidke seda jahedas ja kuivas kohas, eemal soojust eraldavatest objektidest, nagu radiaatorid, pliidid jne.
- Kuulmise kaitsemiseks ja kõlarite pikema eluea tagamiseks vältige lugude kuulamist maksimaalse helitugevusega.
- Kõlari puhastamiseks kasutage pehmet ja kuiva lappi. Tõsisemate plekkide korral niisutage lappi ainult veega. Muud ained võivad värvi lahustada või plasti kahjustada.

## **Boost režiim:**

- Vaikimisi on pärast toite sisselülitamist määratud režiim "natural sound".
- Hoidke BOOST režiimi aktiveerimiseks esitusnuppu all 2s, mis lisab helile märkimisväärselt rohkem dünaamikat.
- BOOST režiimis võib tugev helitugevus võimsustarvet märgatavalt suurendada ning olenevalt laulust ja seadmest võib heli olla moonutatud.